
ÖVERSIKT

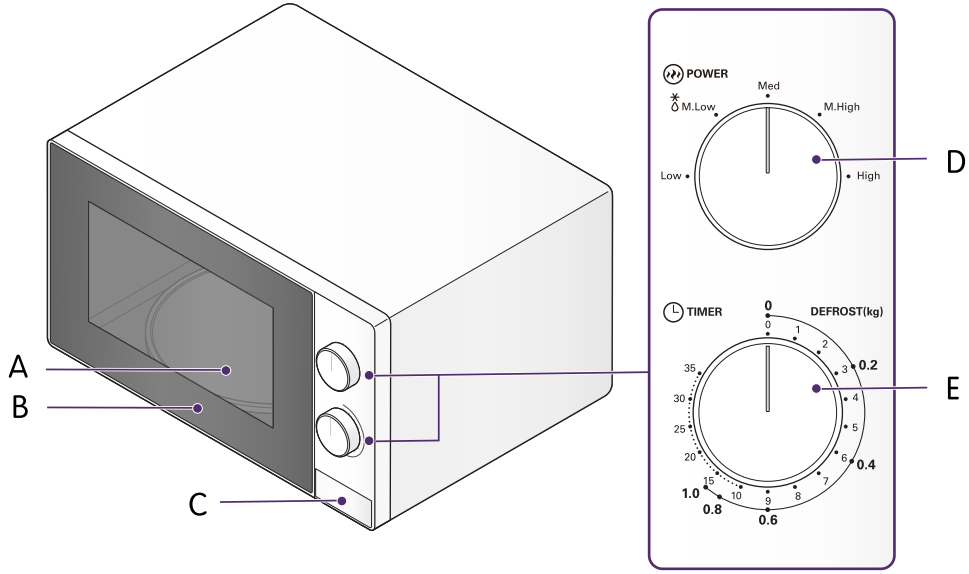

A Roterande tallrik
B Glasruta
C Lucköppningsknapp
D Effektvred
E Timervred

Installationsdelar

Roterande tallrik	För att rotera maten för jämn uppvärmning, stabilitet och enkel rengöring.
Roterande ring	Stöd för den roterande tallriken.

© 2024, Elon Group AB. All rights reserved.

LÄS DETTA!



VARNING!
Läs säkerhetsinformationen och instruktionerna innan du installerar eller använder denna produkt. Använd endast den här produkten enligt beskrivningen i de här instruktionerna. Tillverkaren ansvarar inte för skador som uppstår till följd av felaktig användning.

Hitta modellkoden
Modellkoden är tryckt på en etikett på den fristående mikrovågsugnen.

SÄKERHET

Läs instruktionerna noga innan du installerar och använder produkten. Spara instruktionerna och förvara dem nära produkten för framtida bruk. Alla garantier förlorar sin giltighet om dessa instruktioner inte efterlevs.

Uppmaningar



FARA!
Används när det finns risk för personskada eller dödsfall.



VARNING!
Används när det finns risk för personskada.



FÖRSIKTIGHET!
Används när det finns risk för skada på produkten.



OBS!
Allmän information som du bör känna till.



Hjälpsamma tips som du kan ha nytta av.

Avsedd användning

Denna maskin är endast avsedd för:

- Inomhusbruk i ett hushåll eller i en liknande miljö som t.ex.:
  - av personal i köksavdelningen hos affärer, kontor och andra arbetsplatser,
  - på lantbruk,
  - av gäster på hotell, motell och liknande typer av boendemiljö,
  - på bed and breakfast, vandrarhem och liknande.

© 2024, Elon Group AB. All rights reserved.

- Uppvärmning och tillagning av olika livsmedel.
- Produkten är endast avsedd att används fristående.



VARNING!
- Produkten är inte avsedd att användas som inbyggnadsprodukt.
- Produkten är inte avsedd för användning i kommersiella och offentliga utrymmen.

Allmän säkerhet



FARA!
Risk för elstötar!
- **Endast behörig tekniker får utföra service eller reparationer där skyddet som skyddar mot exponering för mikrovågor avlägsnas.**
- **Ta inte isär produkten. Kontakt med interna komponenter kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall.**



VARNING!
Risk för elstötar!
- Innan du byter lampan, koppla från produkten från elnätet eller slå från strömbrytaren i proppskåpet.
- Anslut inte produkten till ett eluttag innan den är korrekt installerad och jordad. Felaktig jordning kan leda till elstötar.
- Den här produkten måste vara jordad. Vid eventuell kortslutning minimerar jordningen risken för elstötar (jordledaren leder bort strömmen).
- Sladden till denna produkt är jordad (med jordad stickkontakt). Stickkontakten får endast anslutas till ett korrekt installerat och jordat vägguttag.

© 2024, Elon Group AB. All rights reserved.

VARNING!

- Om strömsladden är skadad ska den bytas av tillverkaren, dennes servicerepresentant eller personer med samma behörighet (en skadad strömsladd utgör en fara).
- Värm aldrig mat eller vätska i förslutna behållare eftersom den kan explodera.
- Använd endast redskap som är avsedda för mikrovågsugn.
- Stäng av eller koppla bort produkten från nätspänningen omedelbart om rök uppstår (öppna inte luckan – det kan leda till att lågor flammar upp).
- Rör om eller skaka barnmatsflaskor och kontrollera temperaturen på innehållet innan du ger ditt barn mat/dryck som har värmts upp i mikrovågsugnen (annars finns det risk för brännskada).
- Rengör ugnen regelbundet (avlägsna alla matrester).
- Produkten måste hållas ren (annars kan ytan försämras, vilket påverkar produktens livslängd och leder till farliga situationer).
- Håll alltid ugnen ren (om du inte gör det kan följden bli slitage på ytor som i sin tur leder till att produkten livslängd förkortas och till farliga situationer).
- Installera inte produkten bakom en dekorlucka eftersom det kan leda till överhettning.
- Produkten får inte placeras inuti ett skåp.
- Produkten får inte rengöras med ångrengöringsmaskin.
- Produktens baksida kan placeras mot en vägg.

Säkerhet för mikrovågsugn

VARNING!

- Försök inte använda ugnen när luckan är öppen (det finns risk för exponering för skadliga mikrovågor).
- Det är viktigt att inte manipulera säkerhetsspärrarna.
- Använd inte ugnen om luckan eller dess tätningar är skadade (försäkra dig om att ugnen repareras av behörig tekniker innan du använder den igen).

VARNING!

- Placera inga föremål mellan ugnens frontyta och luckan (försäkra dig också om att tätningsytorna är fria från smuts och rester av rengöringsmedel).
- Använd endast redskap som är avsedda för mikrovågsugn.
- Metallbehållare får inte placeras i mikrovågsugnen.
- Titta till ugnen regelbundet när du värmer mat i behållare av plast eller papper eftersom det finns risk för antändning av dessa material.
- Mikrovågsugnen är endast avsedd för uppvärmning av mat och dryck. Torkning av mat eller kläder och uppvärmning av värmedynor, tofflor, svampar, fuktiga trasor och liknande kan leda till personskada, antändning eller brand.

© 2024, Elon Group AB. All rights reserved.

VARNING!
- Vid uppvärmning av dryck i mikrovågsugn finns det risk för fördröjd eruptiv kokning. Var försiktig när du hanterar behållaren.
- Placera inte oskalade eller hårdkokta ägg i mikrovågsugnen (de kan explodera – även efter att uppvärmningen har avslutats).

Avfallshantering

VARNING!
- Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn eftersom det finns risk för kvävning.
- För att förhindra att barn utsätts för elstötar ska strömsladden kopplas ur och kapas innan produkten kasseras.
- Barn får inte leka med produkten. Produkten är inte en leksak.

Kassera förpackningen på ett miljövänligt sätt. Återvinn förpackningen i enlighet med lokala lagar och föreskrifter för att minska förbrukningen av råmaterial och mark som används för deponering av avfall.

Denna produkt är märkt i enlighet med WEEE-direktivet 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning. Symbolen på produkten eller på dess förpackning anger att produkten inte får behandlas som vanligt hushållsavfall. Istället ska den lämnas till tillämpligt insamlingsställe för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning.

Genom att avfallshantera denna produkt på korrekt sätt förhindrar du att den inverkar negativt på miljö och människors hälsa, vilket hade varit fallet om den inte avfallshanterades. För mer information om återvinning av produkten, kontakta lokala myndigheter som ansvarar för avfallshantering eller butiken där du köpte produkten.

Säkerhetsetiketter

Följande säkerhetsetikett återfinns på produkten.

VARNING!
Mikrovågsenergi. Avlägsna inte det här täcklocket.

FÖRSIKTIGHET!
Varm yta.

© 2024, Elon Group AB. All rights reserved.



Packa upp mikrovågsugnen

VARNING!
Avlägsna inte vågledarkåpan som är fäst på produktens insida för att skydda magnetronen.

1. Kontrollera förpackningen avseende skador. Om förpackningen är skadad, packa inte upp produkten utan kontakta återförsäljaren där produkten köptes.
2. Avlägsna allt förpackningsmaterial och alla tillbehör. Ta bort eventuell skyddsfilm från mikrovågsugnens ytor.
3. Kontrollera att produkten inte är skadad, till exempel hack eller trasig lucka. Om produkten är skadad, anslut den inte till elnätet utan behåll förpackningen och kontakta återförsäljaren där produkten köptes.

ANVÄNDA MIKROVÅGSUGNEN

VARNING!
Läs säkerhetsinformationen och alla instruktioner innan du installerar eller använder produkten.

OBS!
- När du tar ut mat från ugnen ska du säkerställa att ugnen är avstängd genom att vrida timervredet till **0**. Om du inte gör det och mikrovågsugnen används när det inte finns livsmedel i den kan följden bli överhettning och skada på komponenterna.
- Timern ska alltid vara inställd på **0** när enheten inte används.

© 2024, Elon Group AB. All rights reserved.

1. Välj önskad effektnivå genom att vrida på effektvredet.
   FÖRSIKTIGHET! De utvändiga ytorna kan bli varma under användning.
2. Vrid på timervredet för att ställa in önskad tid.
   Mikrovågsugnen startar tillagning automatiskt när effektnivå och timer har ställts in.

När tiden har nåtts hörs en ljudsignal.

Tillagningsguide för mat

OBS!
När du tar ut mat från produkten ska du säkerställa att ugnen är avstängd genom att vrida timervredet till **0**. Om detta inte görs, eller om produkten används utan mat inuti, kan det leda till överhettning och skador på magnetronen.

Effektinställning	Mikrovågseffekt	Använd för
Låg	17%	Mjuka upp glass.
M. Låg (upptining)	33%	Soppa, gryta, mjuka upp smör eller upptining.
Medel	55%	Grytor eller fisk.
M. Hög	77%	Ris, fisk, kyckling eller köttfärs.
Hög	100%	Uppvärmning, mjölk, vatten, grönsaker eller drycker.

Testa ett redskap

Använd det här testet för att se om ett redskap är säkert att använda i mikrovågsugn.

1. Fyll en mikrovågssäker behållare med 1 kopp kallt vatten (250 ml).
2. Placera redskapet i vattnet i behållaren.
3. Kör på maxeffekt i 1 minut.
   VARNING! Överskrid inte 1 minuts tillagningstid.
4. Känn på redskapet (var försiktig – det kan vara varmt). Om redskapet är varmt ska du inte använda det i mikrovågsugnen.

© 2024, Elon Group AB. All rights reserved.

Material som kan användas i mikrovågsugnen

Stekfat	Följ tillverkarens instruktioner. Stekfatets undersida måste vara minst 5 mm ovanför den roterande tallriken. Vid felaktig användning kan den roterande tallriken spricka.
Tallrikar och koppar	Endast produkter som är säkra för användning i mikrovågsugn får användas. Följ tillverkarens instruktioner. Använd inte sprucket eller kantstött glas.
Glasburkar	Ta alltid av locket. Glasburkar kan användas vid uppvärmning av mat, men maten får inte bli för varm. De flesta typer av glasburkar är inte värmebeständiga (de kan gå sönder).
Glas	Använd endast värmebeständigt glas avsett för mikrovågsugn. Försäkra dig om att glaset inte har metalldekor. Använd inte sprucket eller kantstött glas.
Stekpåsar	Följ tillverkarens instruktioner. Stäng inte påsarna med metallband eller -klämmor. Snitta påsen så att ånga kan pysa ut.
Papperstallrikar och -muggar	Endast kortare tillagning/värmning. Lämna inte ugnen utan uppsikt under tillagning.
Pappershanddukar	Använd för att täcka över maten vid uppvärmning och för att absorbera fett. Får endast användas under kortare tillagning och under övervakning.
Bakplåtspapper	Använd som skydd mot stänk eller för att täcka över vid ångkokning.
Plast	Endast produkter som är säkra för användning i mikrovågsugn får användas. Följ tillverkarens instruktioner. Använd endast produkter avsedda för användning i mikrovågsugn. Vissa plastbehållare mjuknar när de blir varma. Snitta, gör hål i eller ventilera matlagningspåsar och tätt sittande plastpåsar (se anvisningar på förpackningen).
Plastfolie	Endast produkter som är säkra för användning i mikrovågsugn får användas. Används för att skydda maten under tillagning och för att bevara fukt. Plastfolien får inte komma i kontakt med maten.
Termometrar	Endast produkter som är säkra för användning i mikrovågsugn får användas (kött- och sockertermometer).
Smörpapper	Använd som skydd mot stänk eller för att bevara fukt.

© 2024, Elon Group AB. All rights reserved.

Material som får användas i mikrovågsugnen

Aluminiumform	Kan orsaka ljusbåge. Placera livsmedel på fat avsett för användning i mikrovågsugn.
Matlåda med metallhandtag	Kan orsaka ljusbåge. Placera livsmedel på fat avsett för användning i mikrovågsugn.
Redskap av metall eller med metalldekor	Metall skärmar av maten från mikrovågorna. Metalldekor kan orsaka ljusbåge.
Påsförslutare som innehåller metall	Kan orsaka ljusbåge och brand i ugnen.
Papperspåsar	Kan orsaka brand i ugnen.
Skumplast	Behållare av skumplast som utsätts för höga temperaturer kan smälta eller förorena eventuell vätska som förvaras i den.
Trä	Trä som används i mikrovågsugn torkar ut och kan splittras eller spricka.

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

Rengöra mikrovågsugnen

VARNING!
Koppla från produkten före rengöring. Det finns risk för elstötar

1. Rengör mikrovågsugnens insida med en lätt fuktad trasa efter varje användning och torka den sedan helt torr.
   VARNING! Se till att produkten är avstängd och urkopplad före rengöring.
2. Diska tillbehören i varmt såpvatten, skölj dem sedan och torka dem.
3. Rengör försiktigt luckramen, tätningslisten och omgivande områden med en fuktig trasa när de är smutsiga och torka noggrant efteråt.
   VARNING! Använd inte vassa metallskrapor eller rengöringsmedel/rengöringsprodukter som innehåller slipmedel för att rengöra glaset på ugnsluckan eftersom det kan repa glaset och göra att det spricker.

För enkel rengöring av innerväggarna som kan komma i kontakt med mat lägger du en halv citron i en skål med 300 ml vatten och kör mikrovågsugnen på full effekt i 10 minuter. Torka sedan av väggarna med en mjuk, torr trasa.

© 2024, Elon Group AB. All rights reserved.

INSTALLATION


Placering av mikrovågsugnen


VARNING!
- Om inlopps- och utloppsöppningarna blockeras kan det leda till skador på produkten.
- Avlägsna inte benen från produkten.

OBS!
- Om du har några frågor om instruktionerna avseende jordning eller är osäker på om apparaten är korrekt jordad ska du kontakta en kvalificerad elektriker eller servicepersonal.
- Om du behöver använda en förlängningssladd ska du se till att den är av treledad typ endast.
- Enhetens strömsladd är kort för att minska risken för att den trasslar sig eller att någon snubblar på den.
- Om en lång sladd eller förlängningssladd används ska du se till att:
  - Elmärkningen på sladden eller förlängningssladden är minst så hög som märkningen på produkten.
  - Förlängningssladden är en jordad, treledad sladd.
  - Sladden placeras så att den inte hänger över bänkskivor eller bord där barn kan dra i den eller där den utgör snubbelrisk.

Tänk på följande när du väljer plats för mikrovågsugnen:
- Minsta installationshöjd är 850 mm.
- Det minsta fria utrymmet ovanför ugnen är 300 mm.
- Det minsta utrymmet som krävs mellan ugnen och en intilliggande vägg är 200 mm.
- Produktens baksida kan placeras mot en vägg.
- Placera ugnen så långt från radio eller tv som möjligt. Det kan uppstå störningar i radio- och tv-mottagning när mikrovågsugnen används.

© 2024, Elon Group AB. All rights reserved.

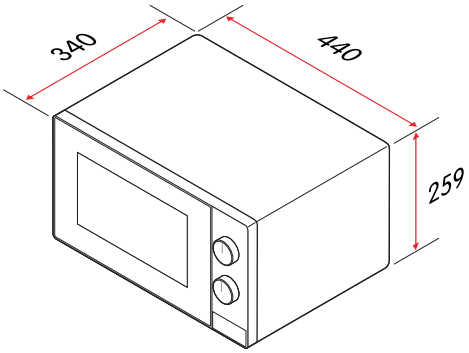

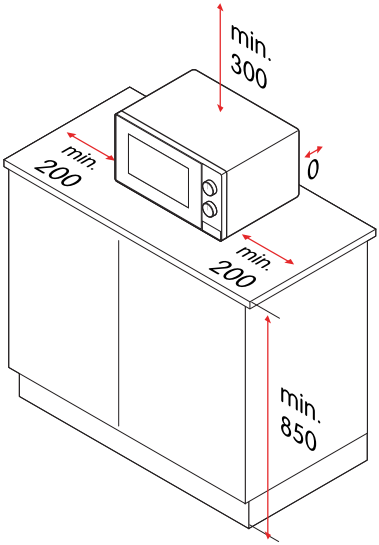

Installation på köksbänk

VARNING!
Installera inte denna produkt ovanför en spishäll eller någon annan produkt som alstrar värme. Om du installerar den nära eller ovanför en värmekälla kan det leda till skador på produkten och garantin upphör att gälla.

© 2024, Elon Group AB. All rights reserved.

1. Välj en plan yta med tillräckligt utrymme för ventilation (luftintag/luftutlopp). Se avsnitt "Placering av mikrovågsugnen", sida 43.
2. Koppla in mikrovågsugnen.
   VARNING!
   - **Se till att vägguttagets spänning och frekvens överensstämmer med spänning och frekvens på enhetens märkskylt.**
   - **Anslut inte produkten till ett eluttag innan den är korrekt installerad och jordad. Felaktig jordning kan leda till elstötar.**

Installera den roterande tallriken

- Placera inte den roterande tallriken upp och ner.
- Den roterande tallriken får aldrig hindras eller blockeras på något sätt, eftersom detta kan göra att den inte kan rotera korrekt.
- Både den roterande tallriken och roterande ringen måste alltid användas vid tillagning.
- Placera alla livsmedel och behållare på den roterande tallriken vid tillagning.
- Kontakta ett auktoriserat servicecenter om den roterande tallriken eller den roterande ringen är sprucken eller skadad. Kontakta Elvitas support om du behöver hjälp med produkten.

FELSÖKNING

VARNING!
- Endast auktoriserade servicetekniker får utföra reparationer.
- Om du upplever problem med produkten, se om du kan hitta en lösning i användaranvisningarna och felsökningsinformationen i bruksanvisningen. Om problemet kvarstår:
  – stäng av produkten,
  – koppla bort produkten från strömförsörjningen och
  – kontakta support.

VARNING!
- Alla reparationer som utförs av andra än kvalificerade tekniker innebär risk för personskador på den som använder produkten.
- Garantianspråk som är resultat av reparationer av andra än kvalificerade tekniker omfattas inte av garantin.
- Kör inte produkten utan att det finns mat i den. Det kan leda till överhettning och är mycket farligt.

© 2024, Elon Group AB. All rights reserved.

Problem	Orsak	Åtgärd
Tv-mottagningen störs av mikrovågsugnen	Det kan uppstå störningar i radio- och tv-mottagning när mikrovågsugnen används. Det liknar störningar från små elektriska enheter som mixers, dammsugare och elektriska fläktar.	Det är normalt
Svag belysning i ugnen	Ugnsbelysningen kan lysa svagt vid tillagning i mikrovågsugn med låg effektnivå	Det är normalt
Ånga ansamlas på luckan och varmluft kommer ut ur ventilationsöppningarna	Det kan komma ut ånga under tillagningen. Det mesta ventileras ut, men lite kan ansamlas på svala områden som ugnsluckan.	Det är normalt
Det går inte att starta ugnen	Strömsladden är inte korrekt ansluten	Koppla från kabeln, vänta i 10 sekunder och anslut den igen.
	En propp har gått eller en kretsbrytare har utlösts	Auktoriserade tekniker måste byta ut säkringen eller nollställa kretsbrytaren. Kontakta Elvitas support om du behöver hjälp med produkten..
	Eluttaget fungerar inte	
		Testa eluttaget med en annan elapparat
Ugnen blir inte varm	Luckan har inte stängts ordentligt	Stäng luckan ordentligt

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Nettovikt	10,4 kg
Bruttovikt	11,4 kg
Höjd	259 mm
Bredd	440 mm
Djup	340 mm

© 2024, Elon Group AB. All rights reserved.

Ugnsvolym	20 l
Nominell ineffekt mikrovågor	1050 W
Nominell uteffekt mikrovågor	700 W
Frekvens för mikrovågor	2450 MHz
Strömförbrukning (standby-läge)	0,3 W
Strömförsörjning	220 V-240 V / 50/60 Hz
Strömsladdens längd	1 m
Diameter för roterande tallrik	255 mm
Modellbeteckning	CMU1203V

© 2024, Elon Group AB. All rights reserved.